


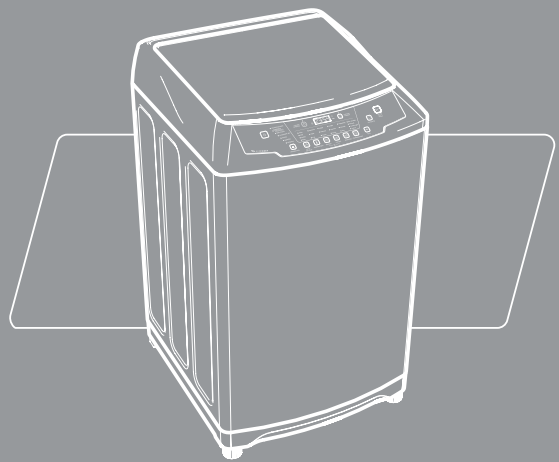

MANUAL DE INSTRUCCIONES
Lavadora Automática


COLOMBIA	ECUADOR	PERÚ
EWIX16F3ESG COE	EWIX16F6ESG ECP	EWIX15F3ESG PEC
EWIX18F3ESG COE	EWIX18F6ESG ECP	EWIX18F3ESG PEC
EWIX18F3ESB COE	EWIX18F6ESB ECP	EWIX15F3ESB PEC
EWIX21F3ESB COE	EWIX21F6ESB ECP	EWIX19F3ESB PEC



Lea atentamente este manual antes de poner en funcionamiento este artefacto

Cód: A21891710/A - D0193659/001 - G0034907/006

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

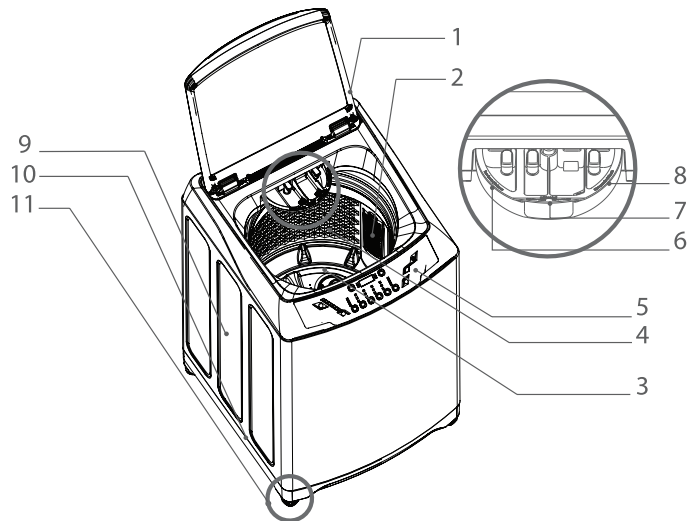


NOTA IMPORTANTE:
Verifica que el extremo de la manguera de desagüe coincida con el extremo del soporte de manguera. Te recomendamos cerrar los grifos de agua caliente y fría luego de usar tu lavadora y desconectar la red eléctrica o enchufe.

ATENCIÓN
Tu nueva lavadora ha sido probada completamente para garantizar su calidad, por esto puedes encontrar residuos de agua en su interior.
La lavadora que has comprado puede ser ligeramente diferente de la que se muestra en las figuras de este manual.
La lavadora ha sido fabricada sólo para uso doméstico. El lavado de prendas inadecuadas puede impedir el correcto funcionamiento de tu lavadora.

INSTALACIÓN MANGUERAS - CONEXIÓN ELÉCTRICA

INSTALACIÓN DE LA MANGUERA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA FRÍA Y AGUA CALIENTE
Conecta el extremo con codo de las mangueras de alimentación de agua a cada entrada de agua de la lavadora y el lado recto a las llaves de alimentación.

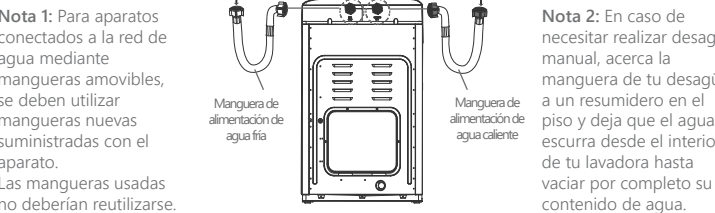

PRECAUCIÓN AL EFECTUAR CONEXIÓN DE MANGUERAS DE ALIMENTACIÓN DE AGUA
En caso de que en su hogar exista una sola llave de agua en el lugar donde va a instalar su lavadora, verifique que esta sea de agua fría y conéctela a la entrada que dice FRÍA, de lo contrario su lavadora indicará error y no funcionará, debido a que su lavadora efectúa los enjuagues sólo con agua fría.

CONEXIÓN ELÉCTRICA
La lavadora debe ser conectada a tierra. Asegúrate que la instalación eléctrica de su hogar se encuentre conectada a tierra. No utilices alargadores de 2 conductores sin conexión a tierra. En caso de que la instalación eléctrica a la cual se va a conectar la lavadora no esté dotada de conexión a tierra, haga esta conexión mediante el alambre de cobre sin recubrimiento que lleva su lavadora, que debe ser unida a una cañería metálica de agua potable. No use el artefacto si no cumple alguna de las recomendaciones anteriores.



NOTA IMPORTANTE
Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio postventa o por personal calificado similar, con el fin de evitar un peligro.
No conectes la lavadora cerca de tuberías de gas.
No cambies el enchufe que posee su lavadora.
ELECTROLUX no se responsabiliza por percances que ocurran por no respetar la norma de conexión eléctrica.

PROGRAMA NORMAL

USO DEL PROGRAMA NORMAL



1. Coloca la carga de lavado dentro de la lavadora (Recuerda revisar los bolsillos y separar la ropa blanca de la de color, según la tela y el nivel de suciedad que tenga la ropa).



2. Para comenzar presiona .



3. Coloca detergente dentro del dispensador (tabla de detergentes en la pág. 22) y cierra la tapa.




4. Presiona . La lavadora comenzará automáticamente a seleccionar el nivel de agua y seguirá con el programa de lavado. Puedes cambiar manualmente el nivel de agua.

Funciones y tiempos para el programa NORMAL (Este programa viene por defecto al encender su lavadora).

PROGRAMA	LAVADO	ENJUAGUE	CENTRIFUGADO
NORMAL	-TURBO -NORMAL -SUAVE	El enjuague se realiza 1 vez y economiza el agua (ECO).	Por defecto el programa NORMAL, centrifuga en modo normal, por lo cual tu ropa al término tendrá menos arrugas y un menor porcentaje de humedad (NORMAL).
	Por defecto se realiza el NORMAL.	NOTA: Se puede variar el N° de enjuagues.	

PROGRAMAS CON REMOJO
Todos los programas poseen remojo en su ciclo de lavado.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

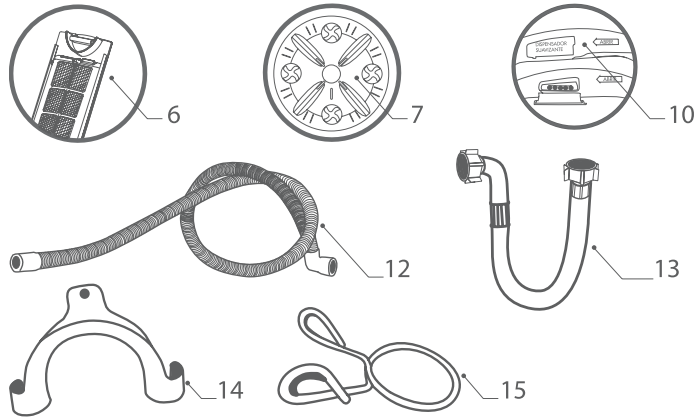


Tapa lavadora	1
Filtro de Pelusas	2
Rodete o propela de lavado	3
Tambor de centrifugado	4
Panel de control	5
Dispensador de suavizante	6
Dispensador de detergente	7
Entrada blanqueador	8
Mueble	9
Zócalo	10
Patas ajustables de altura	11
Manguera de desagüe	12
Manguera de alimentación	13
Soporte de manguera	14
Abrazadera Manguera desagüe	15
Cordón de alimentación/Enchufe	16

FILTRO PARA PELUSAS - TOMA DE AGUA


LIMPIEZA DEL FILTRO PARA PELUSAS

1. **EXTRACCIÓN:** Presiona y tira la tapa del filtro de pelusas en el sentido indicado en la flecha tal como se muestra en la figura N° 1.
2. **LIMPIEZA:** Abre el filtro de pelusas contenido en la tapa de filtro en el sentido indicado en la flecha que aparece en la figura N° 2. Luego con un cepillo de cerda plástica y bajo un chorro de agua procede a limpiar los restos de fibra que queden adheridos después de finalizado cada lavado como se muestra en la figura 3.
3. **RECAMBIO:** Retira el marco del filtro, soltándolo de los dos enganches inferiores como indica la figura N° 4.

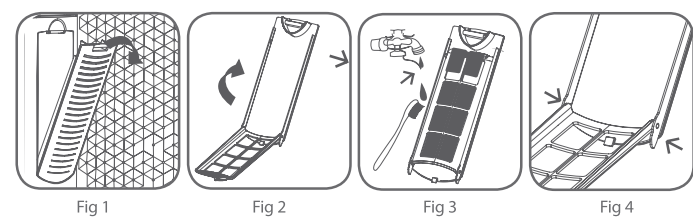

LIMPIEZA DE LA TOMA DE AGUA

En caso de que notes que el flujo de agua disminuya notoriamente en tu lavadora y no se deba a la falta de presión (Verifica con un grifo de tu casa y si el flujo de tu lavadora es mucho menor limpia la toma de agua ya que significa que algo obstruye la salida de agua).

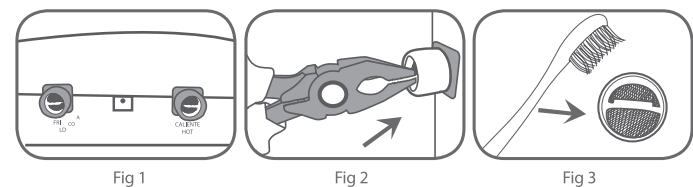

1. En la parte trasera de tu lavadora existen dos entradas de agua, limpia la entrada de agua que esté generando problemas.
2. Con un alicate retra el filtro de agua.
3. Utiliza un cepillo de dientes para retirar la suciedad del filtro.
4. Coloca el filtro nuevamente en la posición actual.

NOTA IMPORTANTE
Si el filtro para pelusas está dañado puedes comprar uno nuevo en el Servicio Asistencia Autorizado. REPARACIÓN Si tu lavadora presenta algún problema de funcionamiento, la reparación de ésta deberá efectuarse en el SERVICIO ASISTENCIA AUTORIZADO, el cual te proporcionará una reparación garantizada con repuestos originales.

PROGRAMA RÁPIDO

USO DEL PROGRAMA RÁPIDO



1. Coloca la carga de lavado dentro de la lavadora (Recuerda revisar los bolsillos y separar la ropa blanca de la de color, según la tela).



2. Para comenzar presiona .



3. Presiona una vez para seleccionar el programa RÁPIDO. (Se iluminará el LED correspondiente al programa RÁPIDO).



4. Coloca detergente dentro del dispensador (tabla de detergentes en la pág. 22) y cierra la tapa.



5. Presiona . La lavadora comenzará automáticamente a seleccionar el nivel de agua y seguirá con el programa de lavado. Puedes cambiar manualmente el nivel de agua.

El tiempo estimado para este programa no considera los tiempos de llenado y evacuación de agua. Estos tiempos dependen de la presión de entrada del suministro, y del nivel de agua en el momento de la evacuación.

Funciones y tiempos para el programa RÁPIDO.

PROGRAMA	LAVADO	ENJUAGUE	CENTRIFUGADO
RÁPIDO	-TURBO -NORMAL -SUAVE	El enjuague se realiza 1 vez y economiza el agua. (ECO).	Por defecto el programa RÁPIDO, centrifuga en modo suave, por lo cual tu ropa no será maltratada y NO quedará arrugada.
	Por defecto se realiza el NORMAL.		

INTRODUCCIÓN

Felicitaciones por adquirir un producto ELECTROLUX. Eres propietario o propietaria de una LAVADORA que te proporciona garantía de seguridad, calidad y duración.
Al elegir este producto incorporaste a tu hogar un artefacto que cuenta con un moderno diseño, alta tecnología y el respaldo del mejor SERVICIO DE ASISTENCIA AUTORIZADO.

INDICE

1	INTRODUCCIÓN	17	REALIZAR SÓLO CENTRIFUGADO - ENJUAGUE HIPOALERGÉNICO
2	CHEQUEO PREVIO (Embalaje)	18	REALIZAR SÓLO LAVADO - REALIZAR SÓLO ENJUAGUE
3	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	19	PROGRAMAS FAVORITOS - LIMPIEZA TAMBOR
4	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO (Accesorios de la lavadora)	20	LAVADO DIFERIDO
5	INSTALACIÓN (Ubicación)	21	BOTÓN BLOQUEO - INFORMACIÓN
6	CONEXIÓN DE DESAGÜE	22	RECOMENDACIÓN DETERGENTES
7	INSTALACIÓN DE MANGUERAS - CONEXIÓN ELÉCTRICA	23	USO DE BLANQUEADOR
8	FILTRO PARA PELUSAS - TOMA DE AGUA	24	DISPENSADOR SUAVIZANTES - LIMPIEZA DE MANCHAS
9	PANEL DE LA LAVADORA	25	LIMPIEZA DE MANCHAS
10	PROGRAMA NORMAL	26	PREGUNTAS FRECUENTES
11	PROGRAMA RÁPIDO	27	PRECAUCIONES
12	PROGRAMA JEANS	28	ERRORES
13	PROGRAMA JEANS	29	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
14	PROGRAMA ALGODÓN 20°	30	DIAGRAMA ELÉCTRICO
15	PROGRAMA DELICADO		
16	PROGRAMA EDREDÓN/FRAZADAS		

ADVERTENCIA

La instalación, reparación, mantención o uso inadecuado de este artefacto puede causar graves daños a la propiedad y/o a las personas. La instalación y servicio de este artefacto debe ser realizado por un SERVICIO DE ASISTENCIA AUTORIZADO por el fabricante o bien un instalador calificado.
Lee completamente el manual de instrucciones entregado con este producto para un buen uso.



INSTALACIÓN

UBICACIÓN DE LA LAVADORA

Verifica el lugar donde la lavadora será instalada. Asegurate de tener todo lo necesario para una instalación correcta. Para instalar tu lavadora selecciona un lugar seco, evitando que las partes plásticas queden expuestas directamente a la luz solar.

POSICIÓN

Para que tu lavadora funcione correctamente, debes nivelar tu máquina de la siguiente forma: esta debe estar sobre un Piso parejo y firme, libre de curvas u hoyos, que sea resistente y que no se mueva ni desmorone, lo ideal son los pisos de concreto, madera y baldosas.

NOTA IMPORTANTE

No instales tu lavadora sobre pisos alfombrados, ya que el pelo de la alfombra puede obstruir la ventilación del motor o puede producir calentamiento de éste. No instale debajo de calefont.


NOTA IMPORTANTE

Esta lavadora es un artefacto pesado, por lo tanto debe ser trasladado y manipulado por al menos dos personas que lo sujeten con firmeza.



COMO NIVELAR TU MÁQUINA

Regula la altura de las patas de ajuste de tu lavadora girando los patines señalados en la fig 1 de acuerdo al piso donde será instalada y fijándote que las cuatro patas de la máquina estén firmemente apoyadas en el piso. Es posible verificar mirando desde arriba si el tambor está centrado.

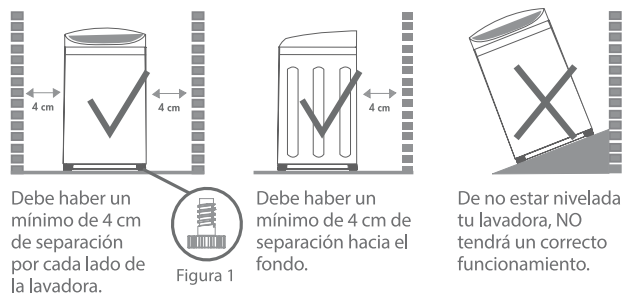

PANEL DE LA LAVADORA

ON / OFF

Para encender o apagar tu lavadora Premium Care debes presionar este botón

NIVEL DE AGUA

Selecciona el nivel de agua apropiado de acuerdo al peso de la carga y al tipo de tela a lavar. Existen 12 niveles divididos entre alto, medio y bajo.

DISMINUCIÓN CONTROL DEL TIEMPO

Disminuir el tiempo predeterminado de lavado del programa de lavado seleccionado.

INCREMENTAR CONTROL DE TIEMPO


Incrementar el tiempo predeterminado de lavado del programa de lavado seleccionado.

AHORRO DE AGUA

Reduce el consumo de agua de la configuración de lavado ya seleccionada. Accionar esta función antes de INICIO/PAUSA.

INICIO/PAUSA

Presiona INICIO/PAUSA para iniciar la operación de lavado. Si deseas usar el programa Normal, pulsa este botón y la lavadora comenzará automáticamente el programa con Sistema FUZZY. Este botón también puede detener temporalmente la operación de tu lavadora. Si deseas realizar un cambio hazlo antes de presionar este botón.

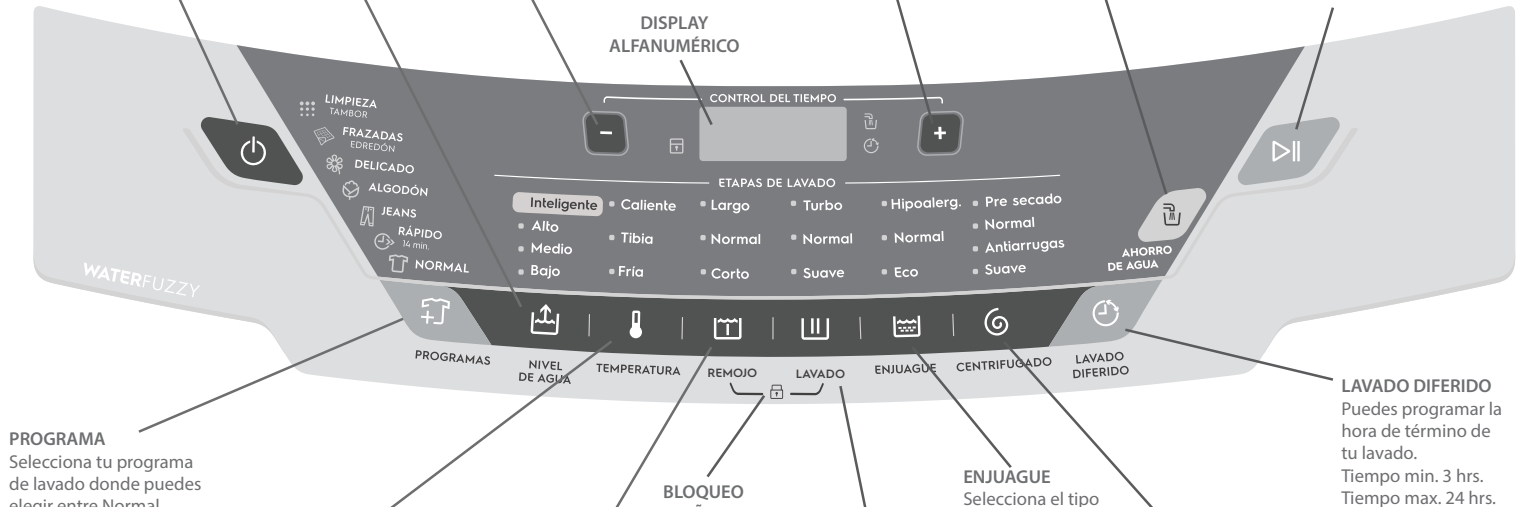

PROGRAMA
Selecciona tu programa de lavado donde puedes elegir entre Normal, Jeans, Rápido, Algodón, Delicado, Edredón/Frazadas y Limpieza Tambor.

TEMPERATURA
Puedes seleccionar 3 tipos distintos de temperatura para el lavado: Caliente, Tibio y Frio

REMOJO
Puedes seleccionar 3 tipos distintos de remojo para el lavado: Corto, Normal y Largo.

BLOQUEO NIÑOS.

ENJUAGUE
Selecciona el tipo de enjuague que deseas para tu ropa: Eco, Normal e Hipoalergénico.

CENTRIFUGADO
Selecciona el tipo de centrifugado que necesitas para tu ropa: Suave, Antiarrugas, Normal y Pre Secado.

LAVADO DIFERIDO
Puedes programar la hora de término de tu lavado. Tiempo min. 3 hrs. Tiempo max. 24 hrs.

PROGRAMA JEANS

USO DEL PROGRAMA JEANS



1. Coloca la carga de lavado dentro de la lavadora (Recuerda revisar los bolsillos y separar la ropa blanca de la de color, según la tela). Este lavado se recomienda en prendas resistentes y muy sucias).



2. Para comenzar presiona .



3. Presiona dos veces para seleccionar el programa JEANS. (Se iluminará el LED correspondiente al programa JEANS).



4. Coloca detergente dentro del dispensador (tabla de detergentes en la pág. 22) y cierra la tapa.



5. Presiona . La lavadora comenzará automáticamente a seleccionar el nivel de agua y seguirá con el programa de lavado. Puedes cambiar manualmente el nivel de agua.


Funciones y tiempos para el programa JEANS.

PROGRAMA	LAVADO	ENJUAGUE	CENTRIFUGADO
JEANS	-TURBO -NORMAL	El enjuague se realiza 2 veces y economiza el agua (NORMAL).	Por defecto el programa JEANS, centrifuga en modo suave, por lo cual tu ropa al término tendrá menos arrugas y un menor porcentaje de humedad.
	Por defecto se realiza el TURBO.		


CONEXIÓN DE DESAGÜE

CONEXIÓN DE DESAGÜE


Es importante que la manguera de desagüe no este doblada o tenga una mala posición para la salida del agua, para evitar este problema, fíjate en las figuras que muestran su correcta instalación.

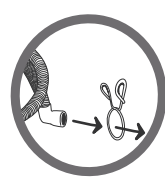

1 Conecte la abrazadera al codo de la manguera de desagüe, en la secuencia indicada en la figura.

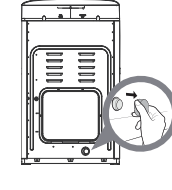


2 Retire el tapón de la salida de la motobomba de desagüe.

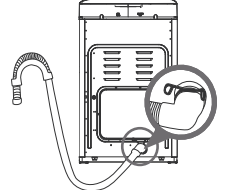

3 Luego conecte el codo de la manguera a la salida de la motobomba de desagüe y fije con la abrazadera.

Tu lavadora está diseñada para descargar agua hasta una altura máxima de 1,2 metros, por lo que la salida de la manguera de desagüe no debe sobrepasar dicha altura.

También deberás poner atención en no instalar la salida de tu manguera de desagüe a una altura menor de 90 centímetros.

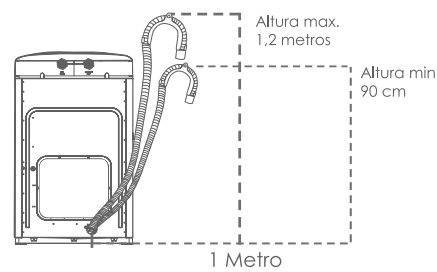

15

ELECTROLUX

PROGRAMA DELICADO

USO DEL PROGRAMA DELICADO



1. Coloca la carga de lavado dentro de la lavadora (Recuerda revisar los bolsillos y separar la ropa blanca de la de color, según la tela. Este lavado se recomienda en prendas con cuidados especiales, como lanas, lencería, prendas delicadas de algodón, etc).



2. Para comenzar presiona .



3. Presiona cuatro veces para seleccionar el programa DELICADO.



4. Coloca detergente dentro del dispensador (tabla de detergentes en la pág. 22) y cierra la tapa.



5. Presiona . La lavadora comenzará automáticamente a seleccionar el nivel de agua y seguirá con el programa de lavado. Puedes cambiar manualmente el nivel de agua.

Funciones y tiempos para el programa DELICADO.

PROGRAMA	LAVADO	ENJUAGUE	CENTRIFUGADO
DELICADO	- NORMAL - SUAVE Por defecto se realiza el SUAVE.	El enjuague se realiza 2 veces (NORMAL).	Por defecto el programa DELICADO, centrifuga en modo suave, por lo cual tu ropa no será maltratada y NO quedará arrugada.

16

ELECTROLUX

PROGRAMA FRAZADAS/EDREDÓN

USO DEL PROGRAMA FRAZADAS/EDREDÓN



1. Coloca la carga de lavado dentro de la lavadora (Recuerda revisar los bolsillos y separar la ropa blanca de la de color, según la tela. Este lavado se recomienda para lavar frazadas).



2. Para comenzar presiona .



3. Presiona cinco veces para seleccionar el programa FRAZADAS/EDREDÓN



4. Coloca detergente dentro del dispensador (tabla de detergentes en la pág. 22) y cierra la tapa.



5. Presiona . La lavadora selecciona el nivel alto de agua.

Funciones y tiempos para el programa FRAZADAS/EDREDÓN.

PROGRAMA	LAVADO	ENJUAGUE	CENTRIFUGADO
FRAZADAS / EDREDÓN	- TURBO - NORMAL Por defecto se realiza el TURBO.	El enjuague se realiza 1 veces. <i>NOTA: Se puede variar el N° de enjuagues.</i>	Por defecto el programa FRAZADAS/EDREDÓN, centrifuga en modo Pre-Secado.

Recomendaciones Para 18 kg y 21 kg.
Si usted va a efectuar un lavado de frazadas, se recomiendan las siguientes configuraciones:
1 Frazada King / Queen + 1 Frazada 2 Plazas
1 Frazada King / Queen + 1 Frazada 1½ Plazas
1 Frazada 2 Plazas + 2 Frazadas 1½ Plazas
1 Frazada 2 Plazas + 2 Frazadas 1 Plaza
1 Frazada King / Queen (Solo una unidad cada tipo a la vez).
IMPORTANTE: En todas estas configuraciones se debe utilizar máximo nivel de agua.
NOTA: Para realizar las pruebas de seguridad, siguiendo las normas locales relacionadas con el calentamiento para la capacidad declarada, utilice el programa Frazadas, al máximo nivel de agua y con el mayor tiempo de ciclo para el producto.

17

ELECTROLUX

REALIZAR SOLO LAVADO - REALIZAR SOLO CENTRIFUGADO

CÓMO REALIZAR SÓLO LAVADO



1. Coloca la carga de lavado dentro de la lavadora (Recuerda revisar los bolsillos y separar la ropa blanca de la de color, según la tela y el nivel de suciedad que tenga la ropa).



2. Para comenzar presiona .



3. Presiona ENJUAGUE hasta que se apaguen todos los LEDs de la columna.



4. Presiona CENTRIFUGADO hasta que se apaguen todos los LEDs de la columna.



5. Seleccione el tipo de REMOJO:
- LARGO, NORMAL o CORTO



6. Seleccione la intensidad de LAVADO:
- TURBO, NORMAL o SUAVE.



7. Coloca detergente dentro del dispensador (tabla de detergentes en la pág. 22) y cierra la tapa.



8. Presiona . La lavadora comenzará automáticamente a seleccionar el nivel de agua y seguirá con el programa de lavado.

CÓMO REALIZAR SÓLO CENTRIFUGADO



1. Para comenzar presiona .



2. Presiona lavado hasta que se apaguen todos los LEDs de la columna.



3. Presiona enjuague hasta que se apaguen todos los LEDs de la columna.



4. Presiona centrifugado para elegir entre:
- PRE SECADO, NORMAL, ANTIARRUGAS o SUAVE



5. Presiona . La lavadora comenzará automáticamente el proceso de centrifugado.

18

ELECTROLUX

REALIZAR SOLO ENJUAGUE - ENJUAGUE HIPOALERGÉNICO

CÓMO REALIZAR SÓLO ENJUAGUE



1. Coloca la carga de lavado dentro de la lavadora (Recuerda revisar los bolsillos y separar la ropa blanca de la de color, según la tela y el nivel de suciedad que tenga la ropa).



2. Para comenzar presiona .



3. Presiona lavado hasta que se apaguen todos los LEDs de la columna.



4. Presiona centrifugado hasta que se apaguen todos los LEDs de la columna.



5. Presiona enjuague para elegir entre:
- HIPOALERGÉNICO, NORMAL o ECO



6. Presiona . La lavadora seleccionará automáticamente el nivel alto de agua y seguirá con el programa de enjuague.

ACERCA DEL ENJUAGUE HIPOALERGÉNICO

Tu lavadora trae incorporado dos enjuagues para todos los procesos de lavado que selecciones. Si deseas aumentar el número de enjuagues a tres, hazlo de la siguiente manera:

1. Coloca la carga de lavado dentro de la lavadora (Recuerda revisar los bolsillos y separar la ropa blanca de la de color, según la tela y el nivel de suciedad que tenga la ropa).

2. Para comenzar presiona .

3. Presiona enjuague hasta seleccionar HIPOALERGÉNICO, para desaparecer todo rastro de detergente de tu ropa.

4. Coloca detergente dentro del dispensador (tabla de detergentes en la pág. 22) y cierra la tapa.

5. Presiona . La lavadora comenzará automáticamente a seleccionar el nivel de agua y seguirá con el programa de lavado.

19

ELECTROLUX

LIMPIEZA TAMBOR - CONTROL DEL TIEMPO

USO DEL PROGRAMA LIMPIEZA DE TAMBOR

El programa limpieza tambor permite eliminar los restos de detergente de tu lavadora. No debe utilizar carga de detergente para el uso de este programa.

1. Para comenzar presiona .

2. Presiona seis veces para seleccionar el programa LIMPIEZA TAMBOR

3. Presiona . La lavadora comenzará automáticamente a seleccionar el nivel de agua y seguirá con el programa de lavado.

Se recomienda utilizar este programa 1 vez al mes para mantener en óptimas condiciones su lavadora.

QUE ES Y CÓMO USAR EL CONTROL DEL TIEMPO

Después de completar la configuración del programa de lavado, mediante los botones + o - puede aumentar o disminuir el tiempo de lavado, remojo y centrifugado de cada programa de lavado.

1. Para comenzar presiona .

2. Presiona seis veces para seleccionar el programa LIMPIEZA TAMBOR

3. Presiona . La lavadora comenzará automáticamente a seleccionar el nivel de agua y seguirá con el programa de lavado.

Se recomienda utilizar este programa 1 vez al mes para mantener en óptimas condiciones su lavadora.

QUE ES Y CÓMO USAR EL CONTROL DEL TIEMPO
Después de completar la configuración del programa de lavado, mediante los botones + o - puede aumentar o disminuir el tiempo de lavado, remojo y centrifugado de cada programa de lavado.

1. Coloca la carga de lavado dentro de la lavadora.

2. Para comenzar presiona .

3. Presiona hasta seleccionar el programa con el que deseas lavar.

4. Coloca detergente dentro del dispensador (tabla de detergentes en la pág. 22) y cierra la tapa.

5. Aumentar o disminuir el tiempo de lavado, remojo y centrifugado, predeterminados, de cada programa de lavado.

6. Presiona . La lavadora comenzará automáticamente a seleccionar el nivel de agua y seguirá con el programa de lavado.

23


ELECTROLUX

USO BLANQUEADOR


CÓMO USAR LA ENTRADA PARA BLANQUEADOR

a) Blanqueador líquido
Diluye el blanqueador en el doble de agua y viértelo en la entrada del blanqueador en la parte derecha del dispensador giratorio de la lavadora.
b) Blanqueador en polvo
Vierte el blanqueador en el tambor de lavado/centrifugado. Como el jabón en polvo no se diluye tan bien como el detergente concentrado, puede ser necesario repetir el proceso de enjuague. Si coloca demasiado jabón en polvo o la temperatura del agua es baja, el jabón sin disolver puede adherirse al interior del tambor de lavado/centrifugado.


CÓMO USAR EL DISPENSADOR DE BLANQUEADOR

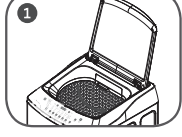


1. Para depositar blanqueador se debe tirar desde la manilla que posee el dispensador en su lado izquierdo.

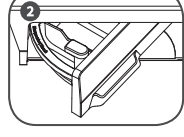

2. El dispensador debe girar hasta llegar a una posición en 180°.

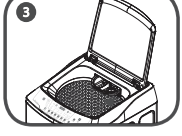

3. Al abrir el dispensador se debe cerciorar que quede asegurado.

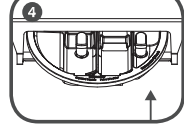

4. El compartimiento para el blanqueador se encuentra en el ado derecho. Después de aplicar el detergente debe girar el dispensador en 180° para cerrar.

NOTA IMPORTANTE

No viertas cloro en la lavadora y tampoco en tu ropa ya que resulta dañino

Lee y sigue atentamente las instrucciones y advertencias sobre el blanqueador. No uses blanqueador en telas de color. No viertas blanqueador directamente sobre la carga, si no las prendas pueden cambiar el color. Después de añadir blanqueador, enjuaga con agua la entrada del blanqueador.

27

ELECTROLUX

PRECAUCIONES

PRECAUCIONES

1. Tu lavadora ha sido fabricada sólo para uso doméstico y solo esta diseñada para prendas que permitan ser lavadas en este tipo de máquinas. El lavado de prendas inadecuadas puede generar desbalance, lo que impide el correcto funcionamiento de la lavadora.
2. Como medida de seguridad, tiene incorporado un sistema electrónico de protección el cual actúa deteniendo el giro del tambor cuando la tapa de la lavadora es abierta, independientemente al proceso de lavado en que se encuentre. Si este sistema de seguridad no actúa, apague inmediatamente la lavadora y llame al servicio técnico.
3. Si durante el proceso de centrifugado, el tambor de lavado no se detiene durante 15 segundos después de abrir la tapa, apague inmediatamente la lavadora y llame al servicio técnico.
4. No introduzcas tus manos dentro de la lavadora cuando esté funcionando. Espere que se detenga.
5. No dejes los detergentes en lugares donde los niños puedan alcanzarlos.
6. No deben permanecer o usarse en la lavadora líquidos inflamables (Solventes para lavado al seco, kerosene, gasolina u otros).
7. No agregues líquidos inflamables al agua de su lavadora. Estas sustancias emiten vapores que pueden crear incendios o explosiones peligrosas.
8. No manipules indebidamente el panel de control.
9. Permite que sólo personal calificado instale, repare o cambie unidades de su lavadora.
10. Mantén la lavadora en condiciones óptimas.
11. Proteje la lavadora del clima y mantenla en un lugar a temperatura moderada.
12. No instales la lavadora en un lugar demasiado húmedo ya que puede causar corto circuito.
13. No utilizar detergentes abrasivos para limpieza de vidrio.
14. Conecta la lavadora en una toma de corriente apropiada.
15. Coloca la lavadora en una superficie plana.
16. No laves ropa que esté manchada con aceite vegetal o de cocina, ya que el mismo puede permanecer luego del lavado, y debido a tales restos, la tela queda ahumada y podría arder por sí sola.
17. No uses cloro, amoníaco o ácidos (tales como vinagres o removedores de óxido) en el mismo lavado. Pueden emitir gases o vapores peligrosos.
18. No instales tu lavadora bajo calefones u otro artefacto que genere calor o llame, porque puede producir daños sobre las piezas plásticas.
19. Esta lavadora no está destinada para ser usada por personas (Incluido niños) cuyas capacidades físicas sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso de ésta por una persona responsable de su seguridad.
20. Los niños deben ser supervisados para asegurar que no juegan con la lavadora.

*Algunos textiles como tapetes de entrada, zapatos, almohadones, etc, pueden contener elementos que no estén pensados para ser lavados en lavadora. Para mejor comprensión, refiérase al etiquetado del producto a lavar y verifique los símbolos de lavado que aparecen en estos.

NOTA IMPORTANTE
No laves materiales de fibra de vidrio porque pueden quedar partículas pequeñas y luego introducirse en la ropa de las cargas siguientes y causar irritación en la piel. No use agua caliente que exceda los 60°C (140° F) porque pueden deformar las unidades de plástico. No rocíes agua en el panel de control o en la cubierta trasera de la lavadora. Ello podría causar un incendio o un corto circuito.

20

ELECTROLUX

LAVADO DIFERIDO

QUE ES Y CÓMO USAR EL LAVADO DIFERIDO

Mediante el Lavado Diferido puedes elegir en cuántas horas terminará tu lavado. Los tiempos pueden seleccionarse desde 3 hasta 24 horas.

INDICADORES DE TIEMPO DE LAVADO DIFERIDO

En el display de tu lavadora puedes apreciar el tiempo correspondiente al lavado diferido. Cuando el lavado diferido se encuentra activo, se enciende el LED indicada en la siguiente figura:

PASOS A SEGUIR PARA EFECTUAR UN PROCESO DE LAVADO DIFERIDO

1. Coloca la carga de lavado dentro de la lavadora.

2. Para comenzar presiona .

3. Presiona hasta seleccionar el programa con el que deseas lavar.

4. Coloca detergente dentro del dispensador (tabla de detergentes en la pág. 22) y cierra la tapa.

5. Selecciona la opción de tiempo para tu Lavado Diferido. Esta opción te permitirá elegir en cuántas horas el programa finalizará el proceso de lavado. Las horas son indicadas en el visor.

6. Presiona . La lavadora comenzará automáticamente a seleccionar el nivel de agua y seguirá con el programa de lavado.

24

ELECTROLUX

DISPENSADOR SUAVIZANTES - LIMPIEZA DE MANCHAS

CÓMO USAR EL DISPENSADOR DE SUAVIZANTES

Antes de iniciar la operación de lavado, vierta lentamente el suavizante en el dispensador, en el lugar indicado en el tambor de la lavadora. Sigue las instrucciones contenidas en el envase del suavizante.

VOLUMEN DEL SUAVIZANTE
Tipo normal: 20 ml suavizante por 30 litros de agua.
Tipo concentrado: 6,6 ml suavizante por 30 litros de agua.

REGLAS PARA ELIMINAR MANCHAS

Te recomendamos lavar o enjuagar con anterioridad la ropa con manchas, suciedad excesiva o marcas de grasa, para así obtener mejores resultados. El remojo elimina las manchas de sangre, leche o grasa.
Usa agua tibia para enjuagar o lavar ropa manchada. El agua caliente puede afirmar la mancha. Antes de quitar cualquier tipo de mancha, asegúrate del tipo de mancha, el tipo de tejido y si destiñe (Revisa la etiqueta).
El lavado y el secado pueden fijar algunas manchas.
Es más fácil eliminar la mayoría de las manchas cuando son recientes. Las manchas viejas o endurecidas posiblemente no se eliminen.
Si utilizas quitamanchas, coloca la prenda manchada de frente sobre papel o tela blanca. Aplica el quitamanchas en la parte trasera de la mancha para que salga.

NOTA IMPORTANTE

Si no vas a usar la lavadora durante un período de largo tiempo o durante las vacaciones debes: Desconectar la lavadora. Cortar el suministro de agua en ambas mangueras. Esta recomendación ayuda a evitar inundaciones accidentales (en caso de que aumente la presión del agua) mientras que estés ausente.

En caso de que el error no aparezca listado en esta tabla, llame al Servicio de Asistencia Autorizado.

21

ELECTROLUX

BOTÓN BLOQUEO - INFORMACIÓN

BOTÓN BLOQUEO DE NIÑOS

Este botón evita que accidentalmente durante la operación de la máquina alguien pueda detener o desprogramar tu lavadora. Para tal efecto, al usar esta función todos los botones de tu panel de control quedan bloqueados exceptuando el botón . La función bloqueo de niños se desactivará sólo en los siguientes casos:
Al presionar el botón . Al desconectar el enchufe de la lavadora.
Para activar el bloqueo del panel, presiona el botón REMOJO junto con LAVADO al mismo tiempo por 3 seg, hasta que se prenda la luz (Para desbloquear repite el mismo procedimiento). Esta opción debe ser usada luego de haber seleccionado un proceso de lavado y después de haber presionado .

CARGA DE ROPA

Es de suma importancia que la ropa no supere el nivel de carga indicado en la figura n°1. La carga de ropa debe estar balanceada apropiadamente. El no respetar estas indicaciones puede ser perjudicial para el correcto funcionamiento del producto.

FIGURA N°1

FIGURA N°2

FIGURA N°3

CÓMO ELIMINAR EL SONIDO DE LA LAVADORA

1. Para comenzar presiona .

2. Presiona simultáneamente por 5 seg.  y  para desactivar el sonido de tu lavadora. Para activar el sonido nuevamente, usa el mismo procedimiento.

25

ELECTROLUX

LIMPIEZA DE MANCHAS

GUÍA PARA REMOVER LAS MANCHAS

Sangre	Enjuaga inmediatamente en agua fría. Si la mancha persiste, lava con agua fría usando detergente.
Goma de mascar	Utiliza hielo dentro de una bolsa plástica para endurecer la goma de mascar. Quitála hasta que pueda y luego pasa una esponja con alcohol.
Cacao, Chocolate	Pasa una bolsa con agua fría y enjuaga con detergente. Si la mancha persiste remoja en detergente y enjuaga con agua fría.
Café	Seca rápidamente y enjuaga con agua fría. Frota con un poco de detergente y enjuaga con la temperatura máxima que resista el tejido.
Crema, leche, helado	Enjuaga con agua fría y lava normalmente. Si la mancha continúa pasa una esponja con alcohol.
Desodorante	Frota la parte afectada con vinagre blanco, luego enjuaga bajo el grifo de agua fría. Pasa una esponja con alcohol. Trata las áreas rígidas con productos químicos.
Huevo	Remoja en detergente, enjuaga y lava normalmente.
Suavizador	Frota la parte afectada con una barra de jabón y lava normalmente.
Manchas de fruta	Trátalas lo más pronto posible, con una esponja inmersa en agua fría. Frota con un poco de detergente y lava normalmente.
Grasa y aceite	Coloca de frente la parte afectada sobre una tela absorbente y trata la mancha desde atrás. Pasa una esponja con alcohol o seca con un líquido limpiador. Lava normalmente.
Óxido	Aplica jugo de limón y sal, exponiendo la prenda al sol. Lava normalmente.
Pintura labial	Pasa una esponja con alcohol desnaturalizado y lava normalmente.
Moho	Lava con agua tibia y detergente. Empape las áreas afectadas con jugo de limón, expone al sol, deja secar y lava normalmente. Si persiste la mancha, usa blanqueador siempre y cuando el tejido lo permita.
Lodo	Cepilla el lodo pegado. Enjuaga con agua fría. Si la mancha persiste frota con un poco de detergente y lava normalmente.
Marcas de quemadura	Humedece una toalla con agua oxigenada, aplícalo sobre el área afectada y plancha a temperatura moderada.
Pintura con base de aceite	Trate la mancha mientras esté mojada. Enjuague con agua tibia y lave normalmente.

29

ELECTROLUX

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELOS	EWIX15F2ESG EWIX15F2ESB	EWIX16F3ESG EWIX16F6ESG	EWIX18F3ESG EWIX18F6ESG EWIX18F3ESB EWIX18F6ESB
Capacidad	15 kg.	16 kg.	18 kg.
Dimensiones sin embalaje	Altura 1055 mm Fondo 655 mm Ancho 610 mm	Altura 1045 mm Fondo 655 mm Ancho 610 mm	Altura 1055 mm Fondo 655 mm Ancho 610 mm
Dimensiones con embalaje	Altura 1075 mm Fondo 685 mm Ancho 630 mm	Altura 1075 mm Fondo 685 mm Ancho 630 mm	Altura 1075 mm Fondo 685 mm Ancho 630 mm
Peso Neto	41,5 kg.	40,5 kg.	41,5 kg.
Peso Bruto	44,5 kg.	43,5 kg.	44,5 kg.
Tensión Nominal	Ver pág. 30	Ver pág. 30	Ver pág. 30
Potencia Nominal	600 W	600 W	600 W
Presión de agua requerida	0,1 a 1 Mpa	0,1 a 1 Mpa	0,1 a 1 Mpa
Velocidad de centrifugado (aprox)	400 / 650 RPM	400 / 650 RPM	400 / 650 RPM

MODELOS

Capacidad	18,5 kg.	21 kg.
Dimensiones sin embalaje	Altura 1080 mm Fondo 655 mm Ancho 610 mm	Altura 1080 mm Fondo 655 mm Ancho 610 mm
Dimensiones con embalaje	Altura 1115 mm Fondo 685 mm Ancho 630 mm	Altura 1115 mm Fondo 685 mm Ancho 630 mm
Peso Neto	43,0 kg.	43,0 kg.
Peso Bruto	46,0 kg.	46,0 kg.
Tensión Nominal	Ver pág. 30	Ver pág. 30
Potencia Nominal	600 W	600 W
Presión de agua requerida	0,1 a 1 Mpa	0,1 a 1 Mpa
Velocidad de centrifugado (aprox)	400 / 650 RPM	400 / 650 RPM


30

ELECTROLUX

DIAGRAMA ELÉCTRICO

DIAGRAMA ELÉCTRICO

CIRCUITO ELECTRÓNICO (PCB)

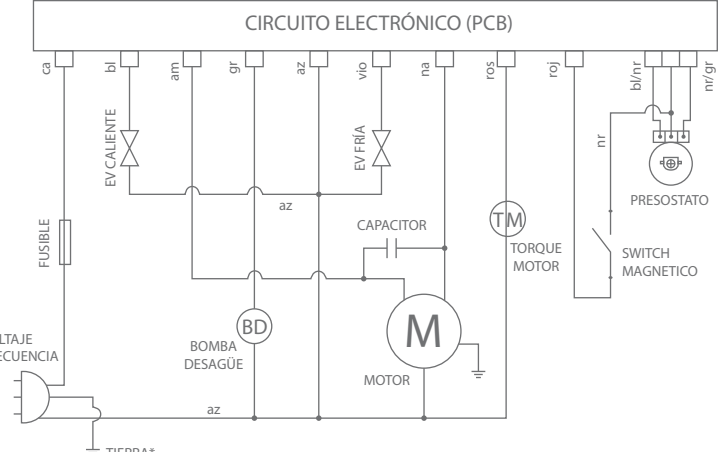

PAÍS	MODELO	FUSIBLE	VOLTAJE	FRECUENCIA	CAPACITOR	MOTOR
PERÚ	EWIX15F2ESG	5 A	220 V~	60 Hz	14 uF	200 W
	EWIX19F2ESG	5 A	220 V~	60 Hz	14 uF	240 W
	EWIX15F2ESB	5 A	220 V~	60 Hz	14 uF	200 W
	EWIX19F2ESB	5 A	220 V~	60 Hz	14 uF	240 W
ECUADOR	EWIX16F6ESG	10 A	127 V~	60 Hz	45 uF	200 W
	EWIX18F6ESG	10 A	127 V~	60 Hz	50 uF	240 W
	EWIX18F6ESB	10 A	127 V~	60 Hz	50 uF	240 W
	EWIX21F6ESB	10 A	127 V~	60 Hz	50 uF	240 W
COLOMBIA	EWIX16F3ESG	10 A	120 V~	60 Hz	45 uF	200 W
	EWIX18F3ESG	10 A	120 V~	60 Hz	50 uF	240 W
	EWIX18F3ESB	10 A	120 V~	60 Hz	50 uF	240 W
	EWIX21F3ESB	10 A	120 V~	60 Hz	50 uF	240 W

*EN EL CASO DE PERÚ, LA LAVADORA CUENTA CON UNA CONEXIÓN DE 2 CLAVIUS, Y UNA CONEXIÓN EXTERNA A TIERRA